


■ General


El modo de ajuste se utiliza para programar los valores cambiados infrecuentemente o las condiciones de las funciones. El IC-703 tiene 2 modos de ajuste diferentes: *modo de ajuste rápido* y *modo de ajuste inicial*.

◇ Operación del modo de ajuste rápido

- ① Mientras la potencia está conectada, pulse [DISPLAY] durante 1 seg.
 - El modo de ajuste rápido se selecciona y aparece uno de sus ítems.
 - Los ítems del modo de ajuste rápido varían según el modo operativo seleccionado (SSB, FM, etc.).
- ② Pulse [MENU] 1 ó más veces para seleccionar el ítem deseado.
 - [M-CH] o [▲]/[▼] también pueden utilizarse.
- ③ Gire el dial para seleccionar los valores o condiciones para el ítem deseado.
- ④ Repita los pasos ② y ③ para ajustar otros ítems.
- ⑤ Para abandonar el modo de ajuste rápido, pulse [DISPLAY] momentáneamente.

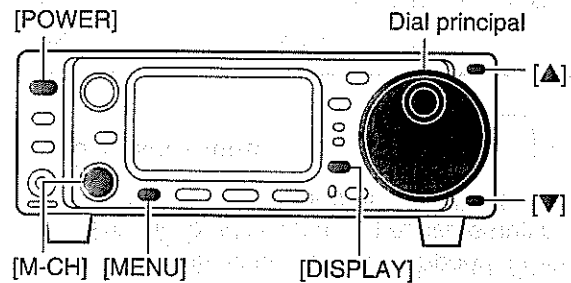


[EJEMPLO MOSTRADO: MODO DE AJUSTE RAPIDO]

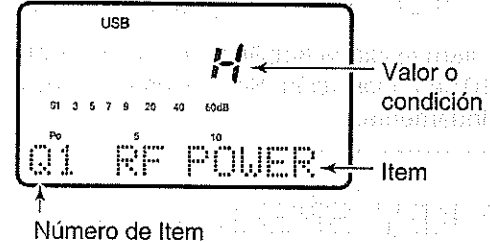

◇ Operación del modo de ajuste inicial

- ① Pulse [POWER] 1 seg. para desconectar el aparato.
- ② Mientras pulsa [LOCK], pulse [POWER] para volver a conectar.
 - El modo de ajuste inicial se selecciona y aparece uno de sus ítems.
- ③ Pulse [MENU] 1 ó más veces para seleccionar el ítem deseado.
 - [M-CH] o [▲]/[▼] también pueden seleccionarse.
- ④ Gire el dial principal para seleccionar los valores o condiciones para el ítem seleccionado.
- ⑤ Repita los pasos ③ y ④ para ajustar otros ítems.
- ⑥ Para salir del ajuste inicial, pulse [POWER] 1 seg. para desconectar el aparato.
- ⑦ Pulse [POWER] para conectar la potencia ptra vez.
 - Las condiciones seleccionadas en el modo de ajuste inicial son ahora efectivas.

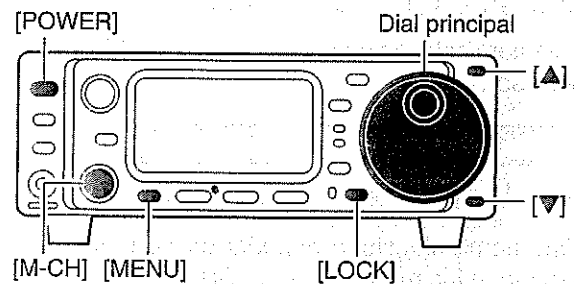

[EJEMPLO MOSTRADO: MODO DE AJUSTE INICIAL]

